



使用する材料

デリカビーズ DB-200	384コ
デリカビーズ DB-262	456コ
K332 ツヤ消しパール	3コ
K3276 キャンディービーズ	3コ
K553 ティーピン	6コ
K565 アジャスター	1コ
K4535 ステッチ金具	1コ
K4634/G5 ストラップパーツ	1コ
K4570 ビーズステッチ糸	3.6m


使用する道具

はさみ・ものさし・プライヤー(先の細いペンチ)
・ラジオペンチ・先丸ペンチ・ビーズ針(K4566)


サイズ

約8.5cm × 約1.8cm(ストラップパーツ含まず)


1) 糸を1.8mに切り、糸端から約20cmの位置にストッパービーズを通し、ペヨーテステッチで下図のパターンを編む。3回目のパターンが編み終わったら糸をそのままにしておく。新たに糸を1.8mに切り、新たな糸の編み始めの糸始末をして続きを編む(合計6回繰り返す)。最初の糸の編み終わりの糸始末をする。

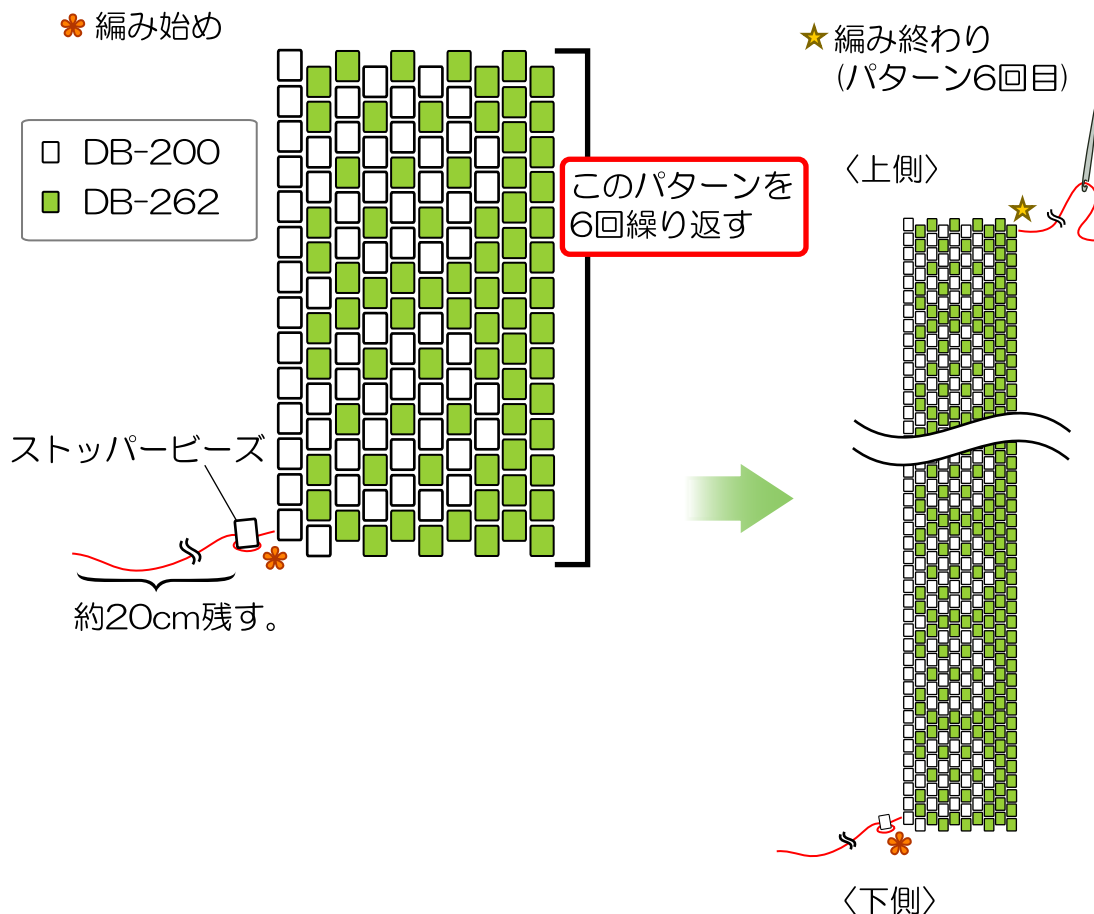

2)ステッチ金具に1)のシートを通し、残しておいた糸でつなぎ、糸始末をする。

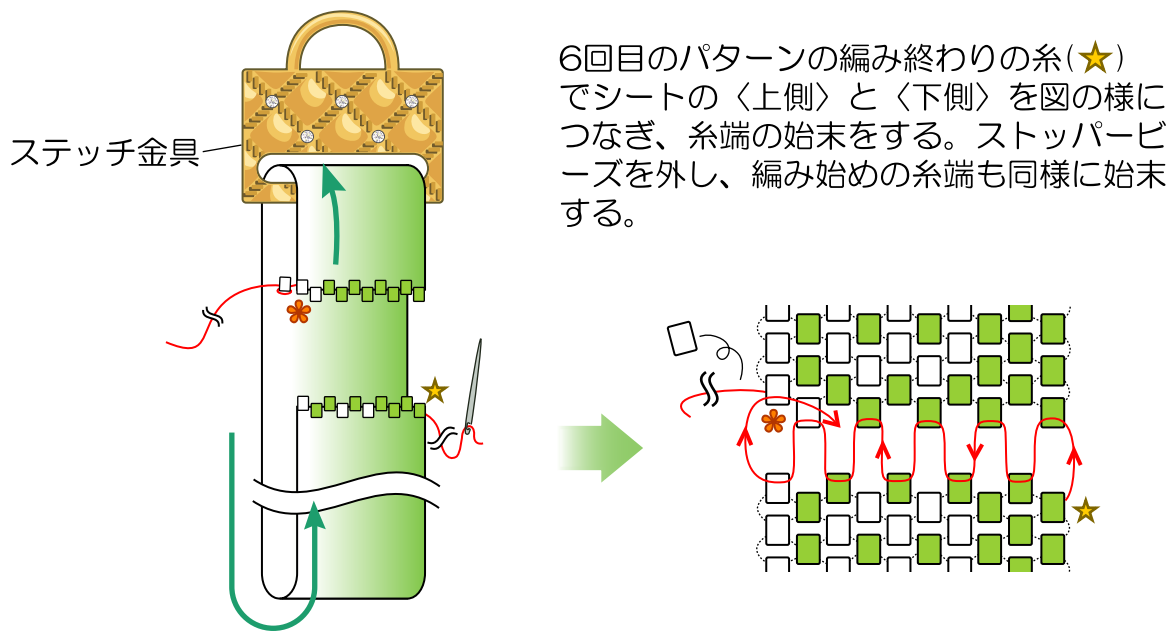

3)ティーピンにキャンディービーズ・パールを通してピン曲げをし、パーツA・Bを作る。アジャスターのつゆ玉をはずし、図の位置で切り、パーツA・BをつなぎパーツCを作る。(プライヤー・先丸ペンチ使用)

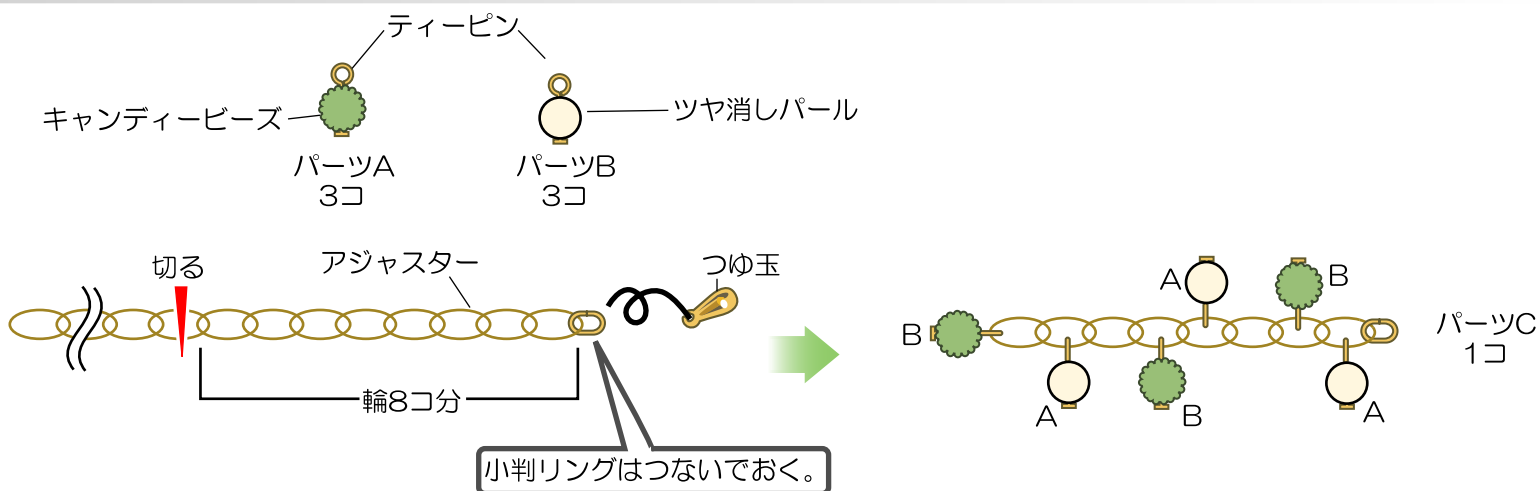

4)ステッチ金具にストラップパーツと3)をつないで出来上がり。(プライヤー使用)

